




Panel description/Descripción del panel/Описание панели/Descrição do painel

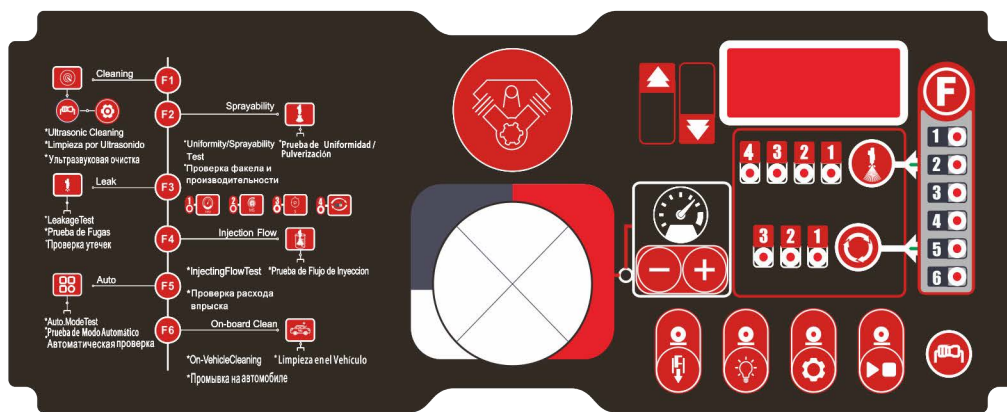

Key	Function Description [en, es, ru, pt]
F->1	Ultrasonic cleaning
	Limpieza ultrasónica
	Ультразвуковая очистка
	Limpeza ultra-sônica
F->2	Uniformity & Spray ability test
	Prueba de uniformidad y capacidad de pulverización
	Проверка баланса производительности
F->3	Leakage test
	Prueba de fugas
	Проверка герметичности
	Teste de vazamento
F->4	Injecting flow test
	Prueba de flujo de inyección
	Проверка расхода
F->5	Automatic test
	Prueba automática
	Автоматическая проверка
	Teste automático
F->1	Mode 1 (Acceleration test)
	Modo 1 (prueba de aceleración)
	Режим 1 (тест на ускорение)
F->2	Mode 2 (Deceleration test)
	Modo 2 (prueba de desaceleración)
	Режим 2 (испытание на замедление)
F->3	Mode 3 (Acceleration+ Deceleration test)
	Modelo 3 (prueba de aceleración o desaceleración)
	Модель 3 (испытание на ускорение или замедление)

F->6	On-Vehicle cleaning
	Limpieza en el vehículo
	Промывка на автомобиле
	Limpeza no veículo
-	Fuel pressure + / -
	Presión de combustible + / -
	Управление давлением
+	Pressão de combustível +/-
	Resistance test
	Prueba de resistencia
Light	Test on resistance
	Teste de resistência
	Backlight on / off
Light	Luz de fondo encendida / apagada
	Управление подсветкой
	Luz de fundo ligada/desligada
Gear	Setting
	Ajuste
	Настройка
Gear	Contexto
	bp. 0-8: Buzzer sound level
	bp. 0-8: Nivel de sonido del zumbador
Gear	bp. 0-8: Громкость звука
	bp. 0-8: Nível de som da campainha
	Gear
dl. 1-7: Brillo de la pantalla	
dl. 1-7: Яркость дисплея	
Gear	dl. 1-7: Brilho da tela
	bl. 0-15: Backlight brightness
	bl. 0-15: Brillo de la retroiluminación
Gear	bl. 0-15: Яркость подсветки
	bl. 0-15: Brilho da luz de fundo
	Gear
sa.0/1: 0-No guardar como predeterminado. 1- Guardar como predeterminado	
sa.0/1: 0-Не сохранять. 1-Сохранить по умолчанию	
Gear	sa.0/1: 0-Não salvar como padrão. 1- Salvar como padrão
	Run / Stop
	Ejecutar / Detener
Play	Пуск / Стоп
	Executar / Parar

Brief Introduction/Breve introducción/Краткое введение/Breve introdução [en/es/ru/pt]

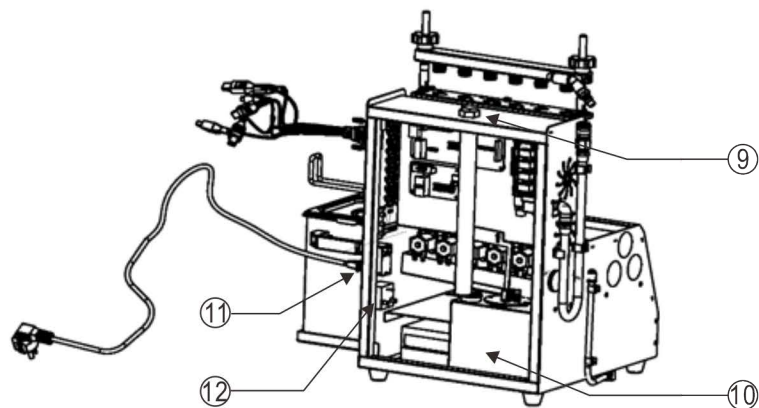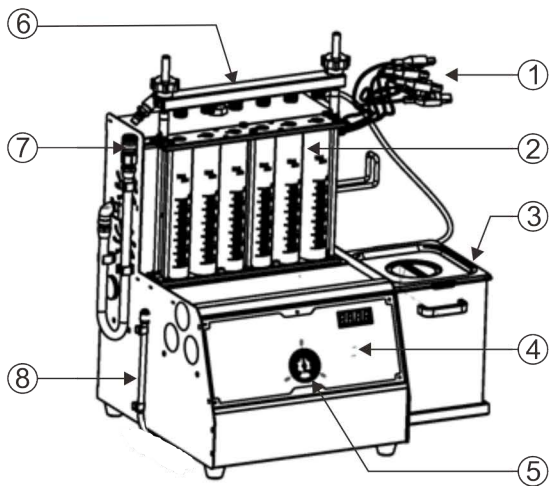

- ① Pulse line/Línea de pulso/Импульсная линия/Linha de pulso
- ② Observation window tube/Tubo de ventana de observación/
Трубка смотрового окна/Tubo da janela de observação
- ③ Ultrasonic cleaner/Limpiador ultrasónico/
Ультразвуковой очиститель/Limpador ultrassónico
- ④ Control panel/Panel de control/Панель управления/Painel de controle
- ⑤ Fuel pressure gauge/Indicador de presión de combustible/
Датчик давления топлива/Medidor de pressão de combustível
- ⑥ Fuel separator assembly/Conjunto separador de combustible/
Сборка топливного сепаратора/Conjunto separador de combustível
- ⑦ Fuel outlet hose/Manguera de salida de combustible/
Шланг отвода топлива/manguera de saída de combustível

- ⑧ Liquid level indicator tube (test liquid drain)/
Tubo indicador de nivel de líquido (drenaje de líquido de prueba)/
Трубка указателя уровня жидкости (слив контрольной жидкости)/
Tubo indicador de nivel de líquido (dreno de líquido de teste)
- ⑨ Test liquid addition port/Puerto de adición de líquido de prueba/
Тестовое отверстие для добавления жидкости/
Porta de adição de líquido de teste
- ⑩ Fuel tank/Depósito de combustible/Топливный бак/Tanque de combustível
- ⑪ Device power socket/Toma de corriente del dispositivo/
Разъем питания устройства/Tomada de alimentação do dispositivo
- ⑫ Ultrasonic power outlet/Toma de corriente ultrasónica/
Ультразвуковая розетка/Tomada de energia ultra-sónica

Ultrasonic power connection/Conexión de energía ultrasónica/Ультразвуковое подключение питания/Conexão de energia ultrassônica [en/es/ru/pt]



- ① Device power socket/
Toma de corriente del dispositivo/
Разъем питания устройства/
Tomada de alimentação do dispositivo

- ② Ultrasonic power outlet/
Toma de corriente ultrasónica/
Ультразвуковая розетка/
Tomada de energia ultra-sónica

- ③ Ultrasonic power input/
Entrada de energía ultrasónica/
Потребляемая мощность ультразвука/
Entrada de energia ultrassônica

- ④&⑤ Use the power cable to connect the outlet and the ultrasonic power input separately/
Utilice el cable de alimentación para conectar el enchufe y la entrada de alimentación ultrasónica por separado/
Используйте кабель питания для подключения розетки и входа ультразвуковой мощности отдельно/
Use o cabo de alimentação para conectar o soquete e a entrada de energia ultrassônica separadamente

- ⑥ Connect the device power input to an external power supply with another power cable/
Conecte la entrada de alimentación del dispositivo a una fuente de alimentación externa con otro cable de alimentación/
Подключите вход питания устройства к внешнему источнику питания с помощью другого кабеля питания./
Conecte a entrada de alimentação do dispositivo a uma fonte de alimentação externa com outro cabo de alimentação